

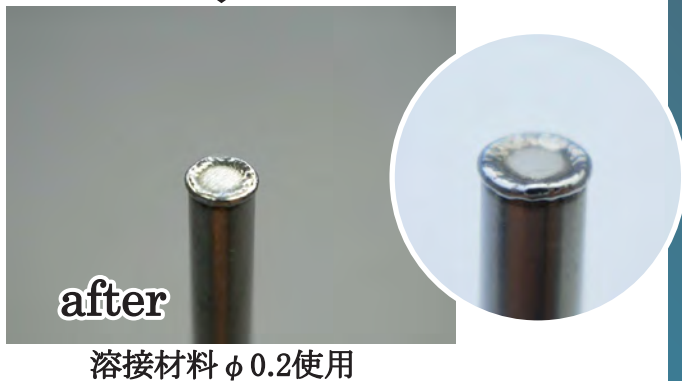
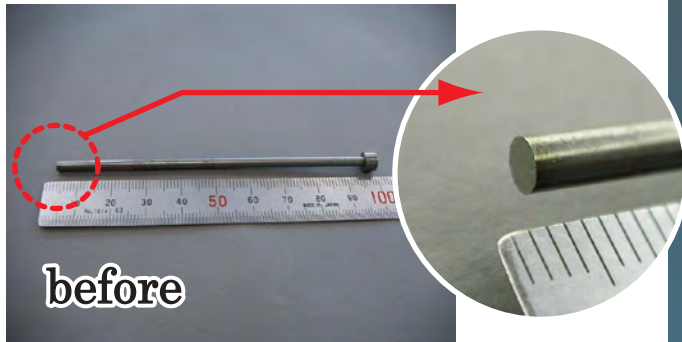


# YW310 Welding Sample No.1



*Sample.1*

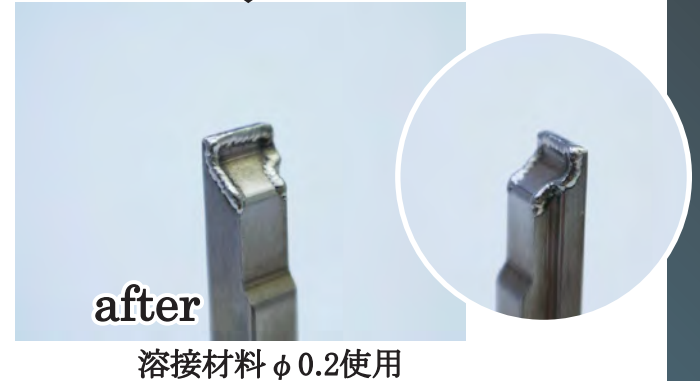



*Sample.2*

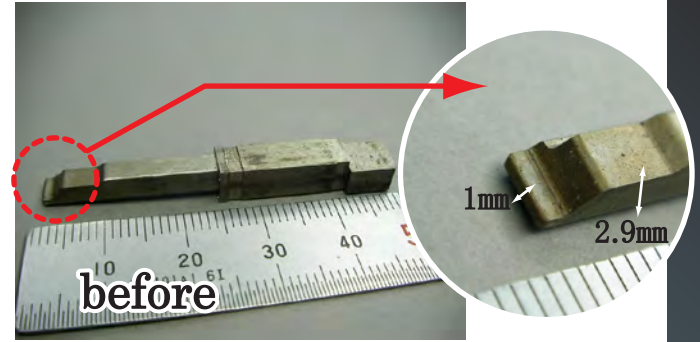


*Sample.3*

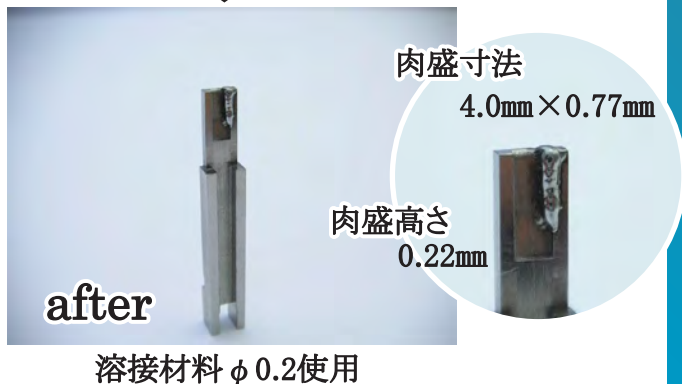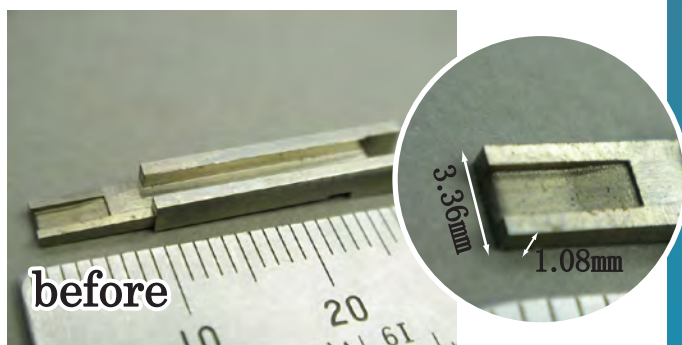

*Sample.4*

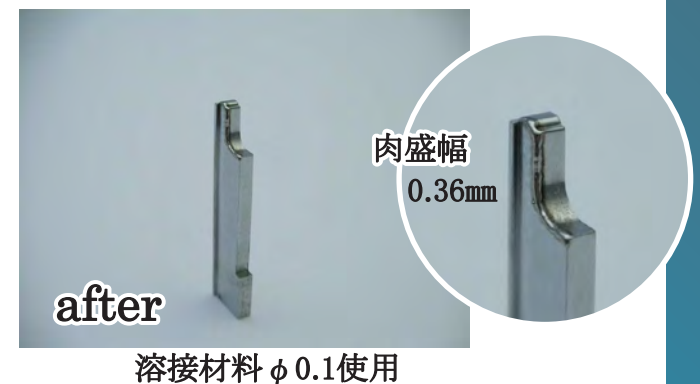
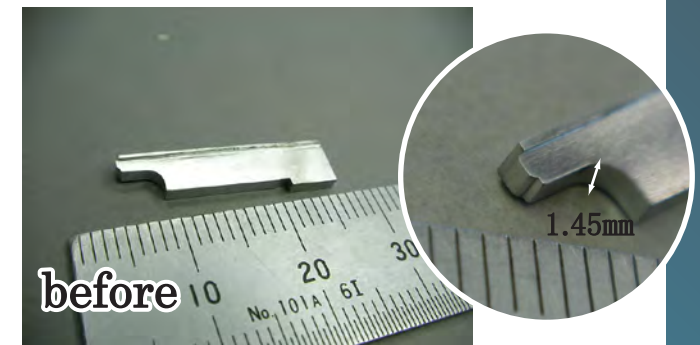


Sample.5

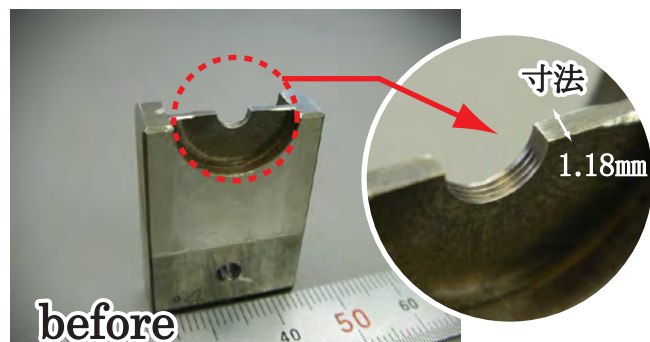


溶接材料  $\phi$  0.2使用

Sample.6

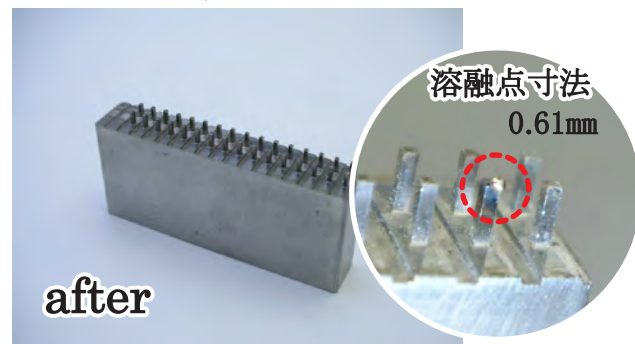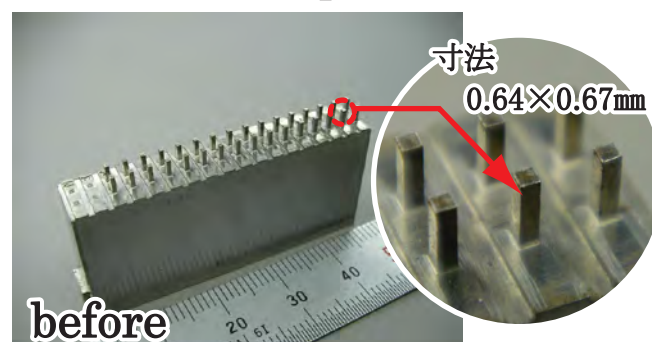


溶接材料  $\phi$  0.2使用

Sample.7


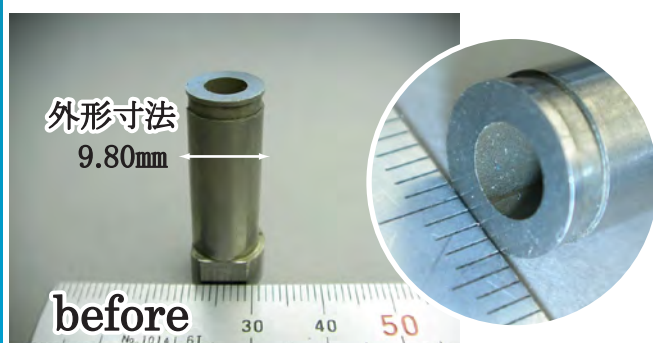


after

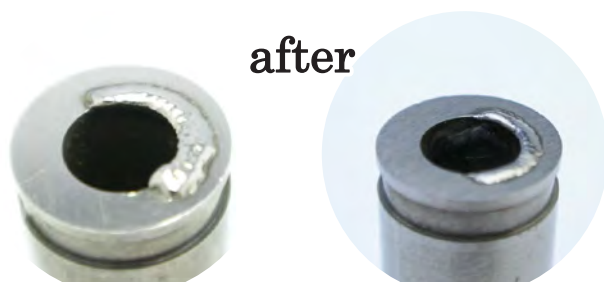



溶接材  $\phi$  0.6使用

Sample.8

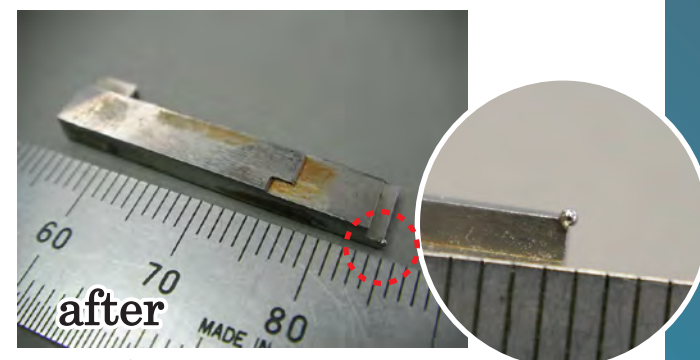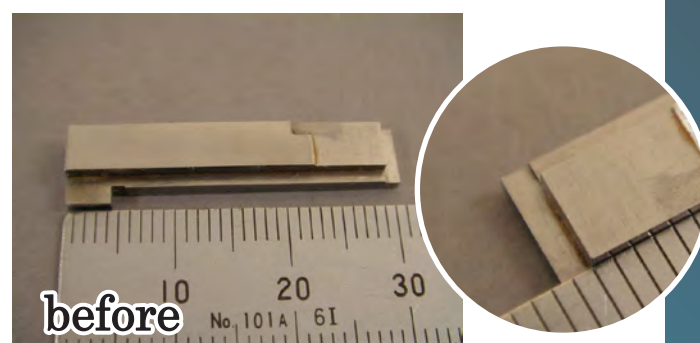



溶接材料  $\phi$  0.2使用

Sample.9

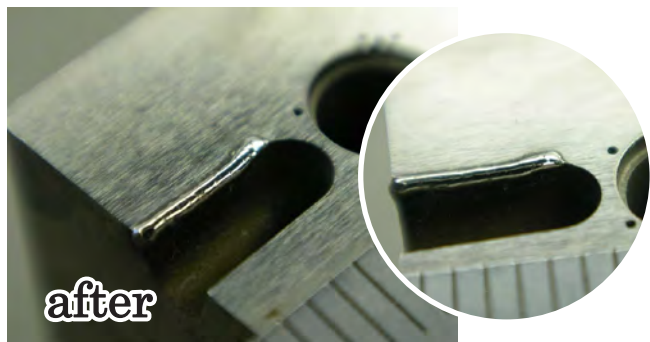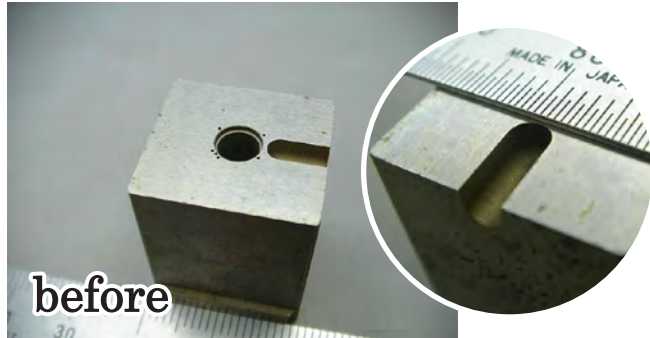



溶接材料  $\phi 0.3$  使用

Sample.10

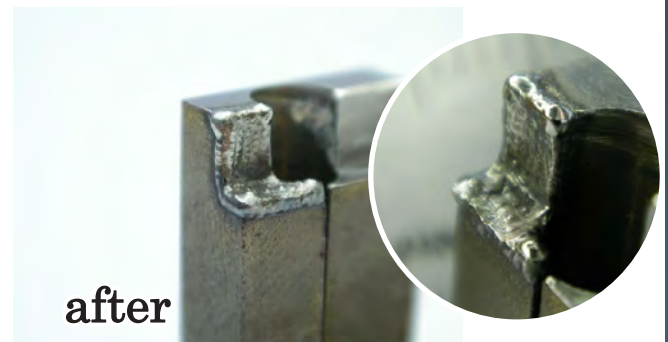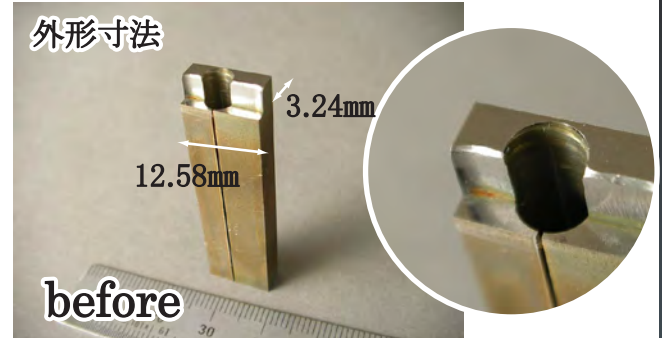

溶接材料  $\phi 0.3$  使用

Sample.11

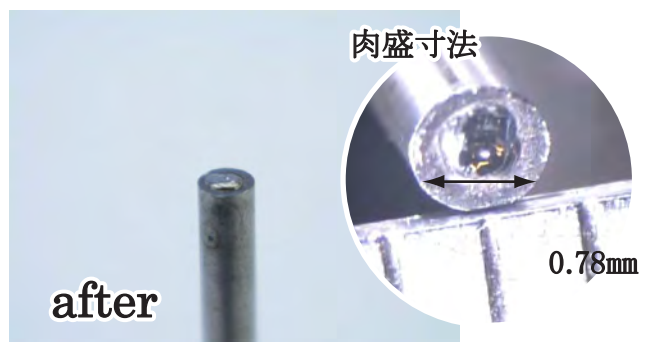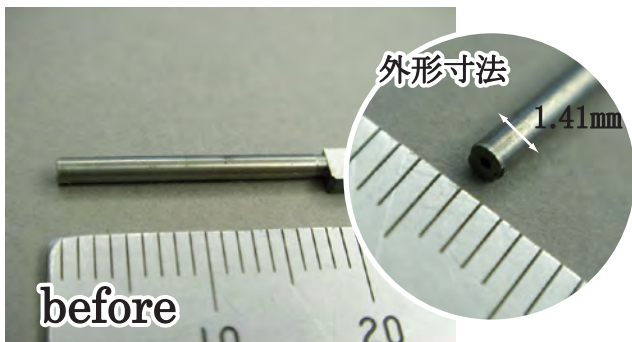

溶接材料  $\phi 0.1$  使用

Sample.12

